



SCHRITT 1: Kabelmantel abziehen

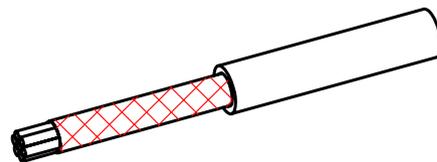


LÉPÉS 1: Kábelszigetelést lehuzni

SCHRITT 2: Schirmgeflecht nach hinten umlegen und auf ca.10 mm kürzen

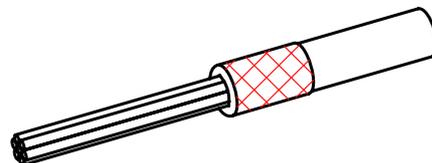


LÉPÉS 2: Az árnyékolást hátrafelé rárakni és 10 mm-re levágni

SCHRITT 3: Schirmgeflecht mit selbstklebendem Kupferband umwickeln (ca.12x50, optional)

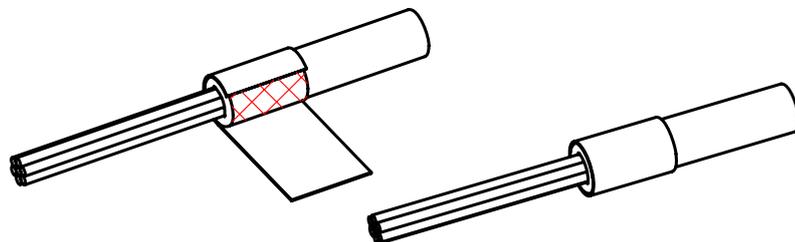


LÉPÉS 3: Az árnyékolást az öntapadós rézszalaggal betekerni (kb.12x50)

SCHRITT 4: Kabel in Kabelklemme einlegen ...

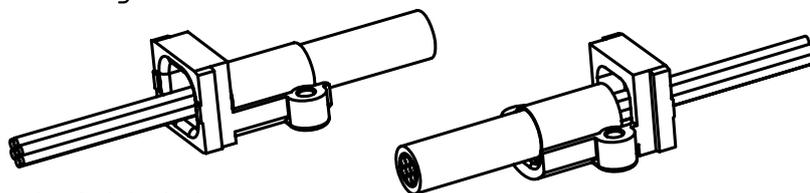

LÉPÉS 4: Kábelt a kábelbilincsbe befektetni ...

mit Deckel verschließen und verschrauben

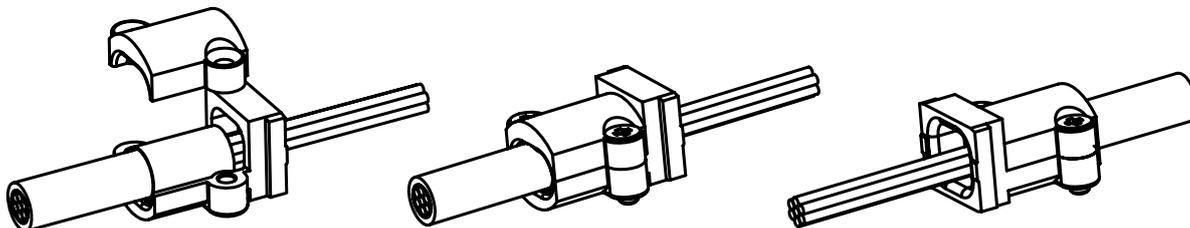

Tetővel lezárni és összecsavarozni

<small>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung</small>						Maßstab:		
						Material:		
						Veredelung:		
				Datum	Name	Artikel		
				Bearb.	13.01.03	KABELKLEMMENMONTAGE		
				Gepr.				
				U.Gepr.				
				<p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">PROVERTHA</p>		PVH-Artikel-Nr.		Blatt 1
01	Update	09.10.03	Ast					1 Bl.
Zust	Änderung	Datum	Name	AM-Nr.:		Änd.Stand :	01	Änd.Dat. : 09.10.03